


STRONGBOARD FL – System IDEAL EPS

Anleitung zur Verlegung von Fliesen auf STRONGBOARD FL

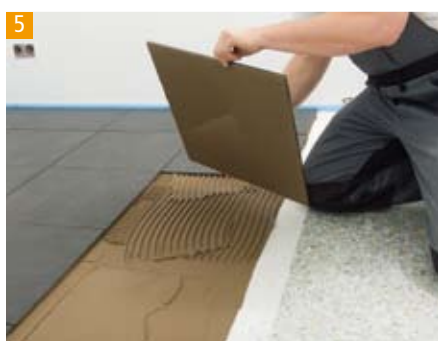

1 Untergrund aus STRONGBOARD FL-Elementen ist eben und hohlraumfrei auf den Heizelementen verlegt.

2 Fliesenkleber Elastorapid von Mapei anrühren und als Kontaktschicht auf dem Untergrund auftragen.

3 Kammbett je nach Fliesengröße erstellen: von 10 x 10 cm bis 30 x 30 cm: 8er Zahnkelle; bis 60 x 40 cm: 10er Zahnkelle.

4 Fliesenkleber auf Fliesenrückseite ebenfalls vollflächig aufbringen.

5 Fliesen im Buttering-Floating-Verfahren hohlraumfrei auf dem vorbereiteten Untergrund verlegen.

6 Fliesen nach dem Einschieben fest andrücken und justieren. Kleberbettdicke muss danach mind. 4 mm betragen.

7 Fugenbreiten einhalten: bis 30 x 30 cm mind. 3 mm; 40 x 40 cm mind. 4 mm und 40 x 60 cm mind. 5 mm.

8 Die Fläche frühestens nach 24 Stunden mit ULTRA Color Plus von Mapei verfugen.

9 Nach Anziehen des Fugmörtels mit dem Schwammbrett die Fliesen diagonal zur Fuge reinigen.

10 Nach 12 Stunden begehbar. Fußbodenheizung frühestens 7 Tage nach Verlegung in Betrieb nehmen.